



SOMIC Z6 A4


硕美科 网咖级电竞集成基站

设备名称: SOMIC A4
发射功率: CLASS2
无线连接范围: ≈10m
无线频率范围: 2402MHz-2480MHz

温馨提示: 本说明书中的图片均为示意图, 仅供参考, 请以实物为准。


耳机概述

PART 1

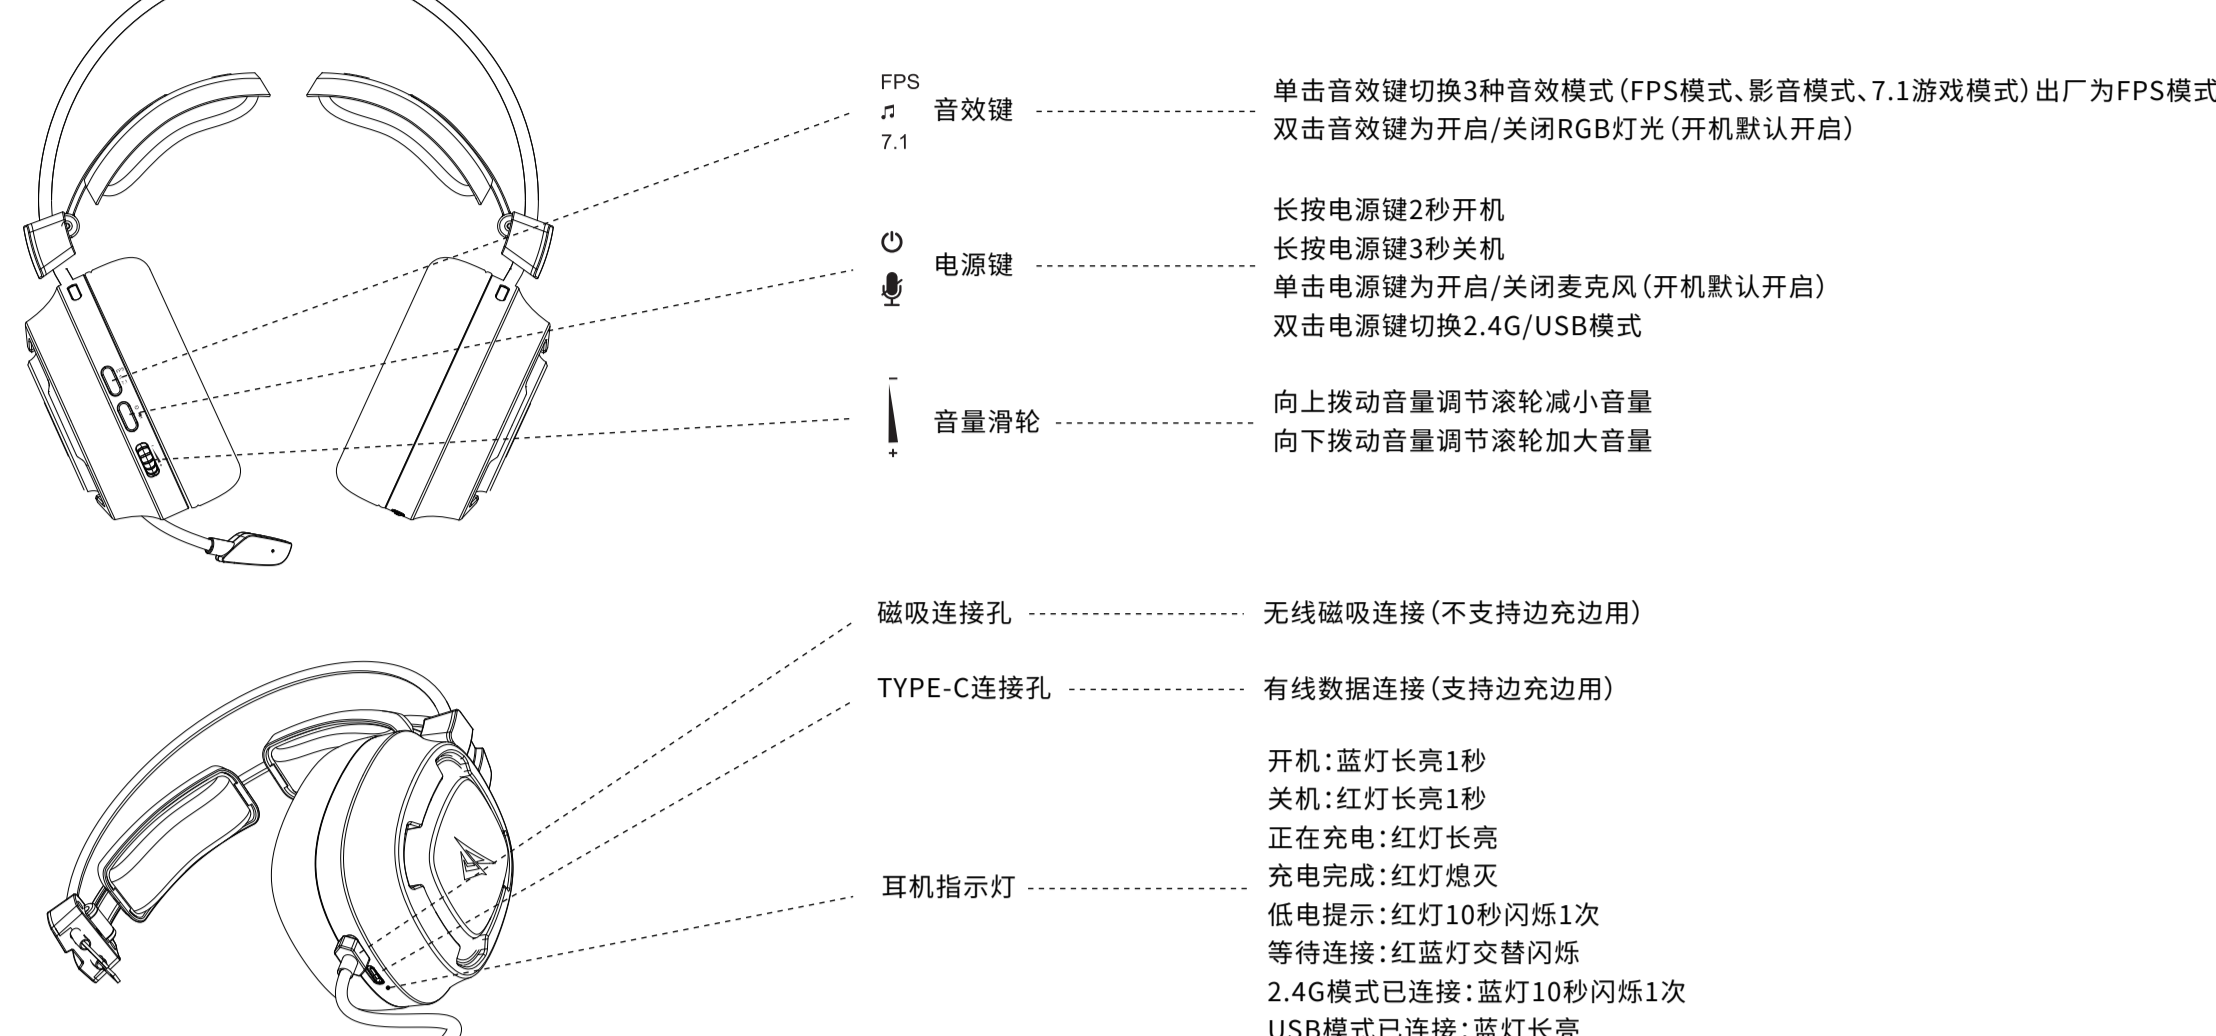

支架概述

PART 2

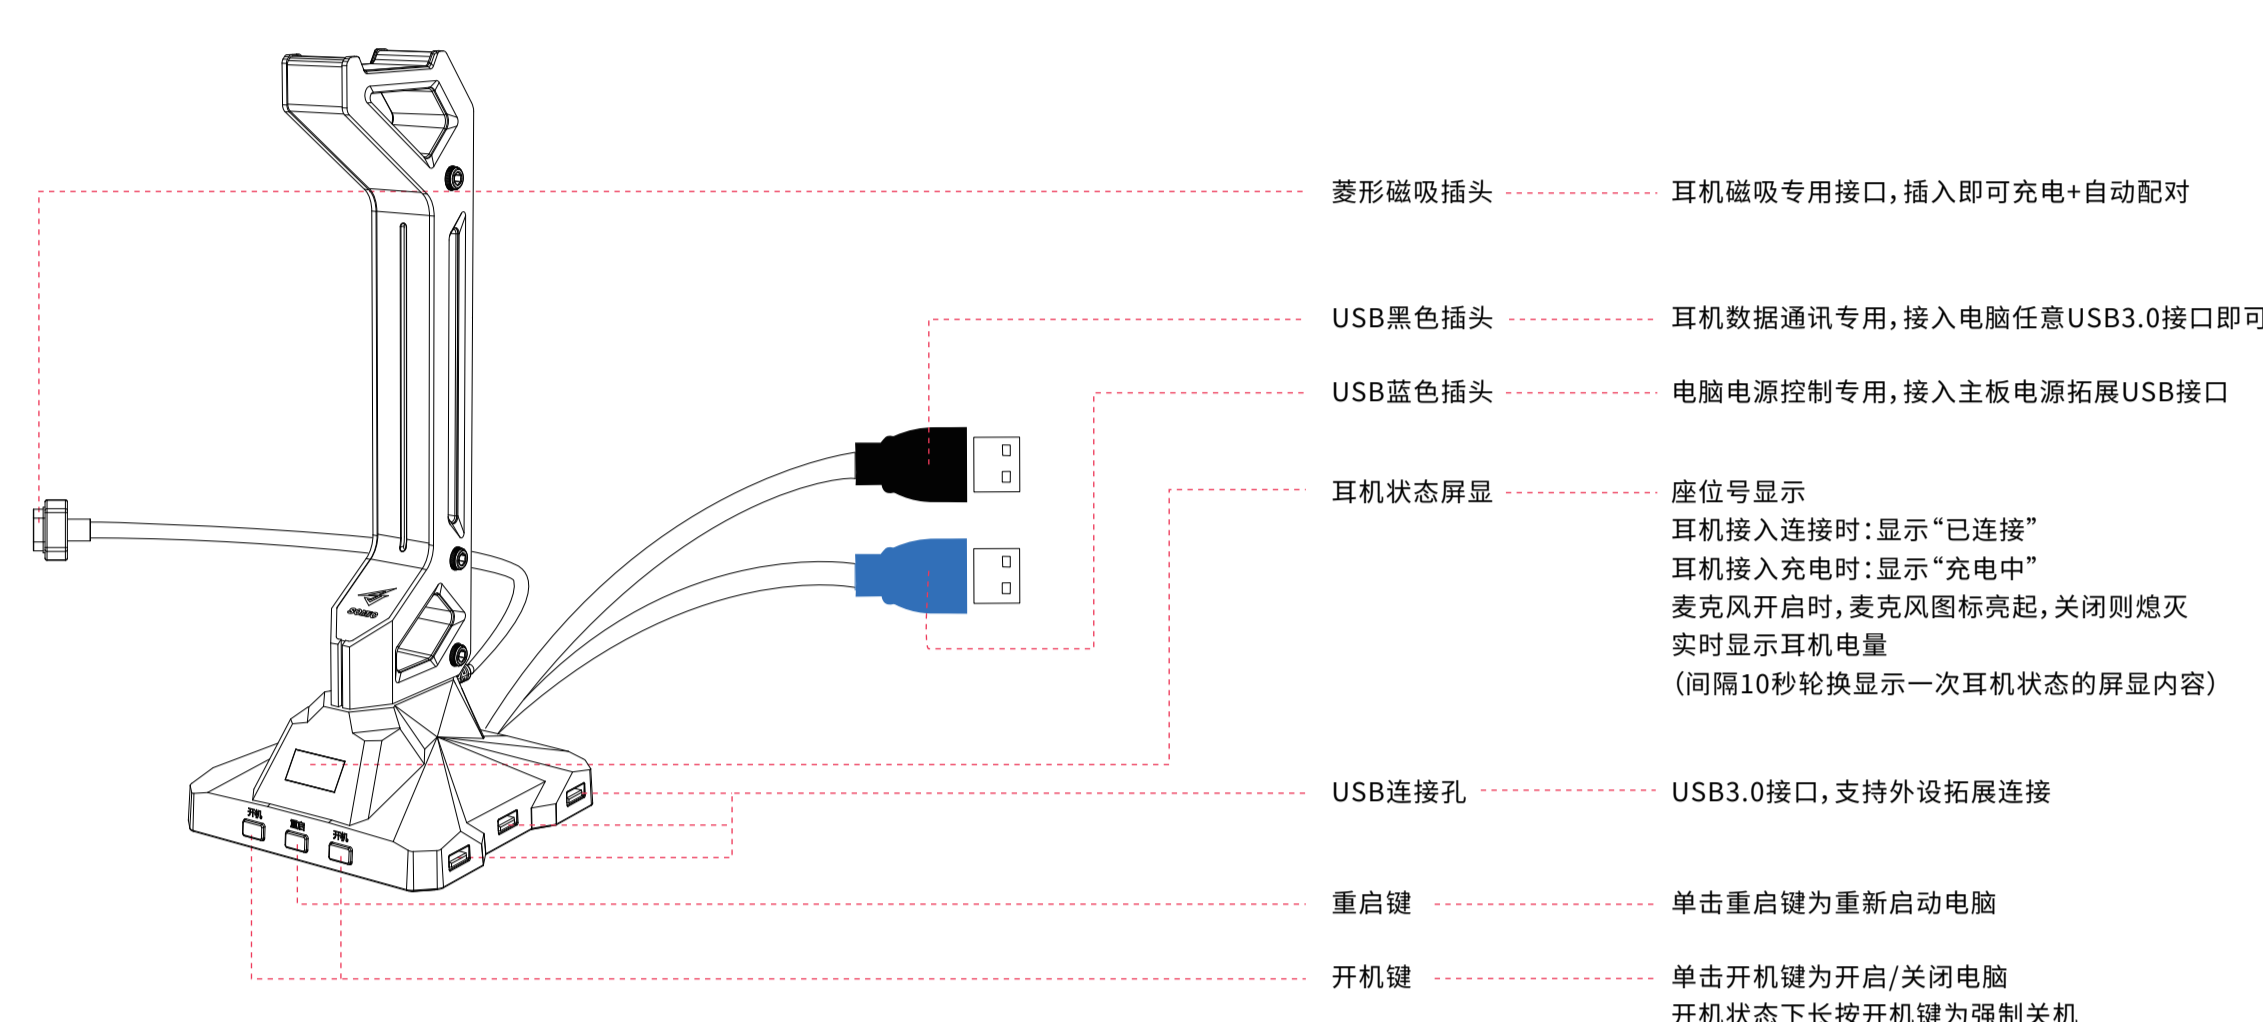

2.4G连接


PART 3



*配对绑定: USB黑色插头插入主机端后, 将磁吸插头吸附在耳机磁吸连接孔, 耳机自动与支架进行数据通讯连接。如需更换新耳机或支架, 则使用此方法重新连接配对即可。


PART 4

USB模式

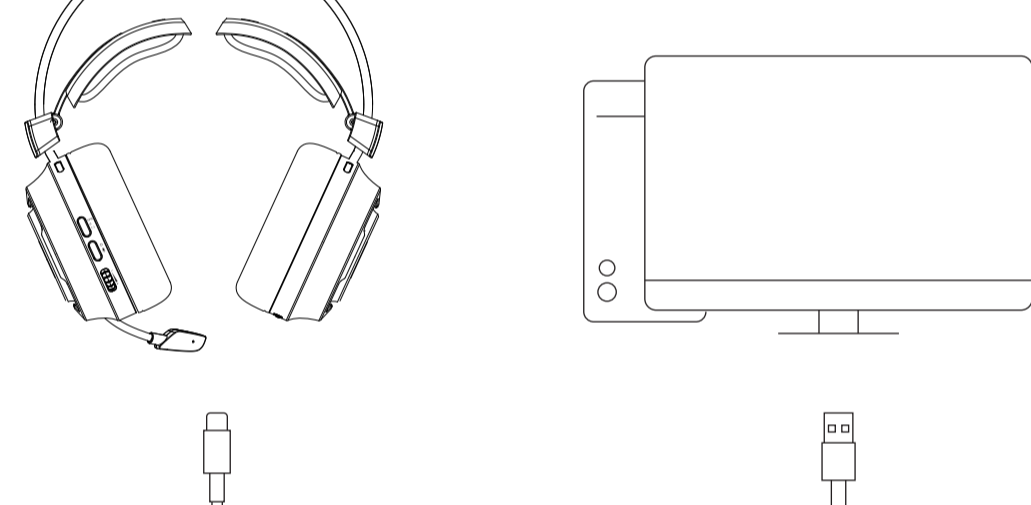

*USB数据线连接后, 双击耳机电源键进入USB有线模式 (边充边用)

充电状态

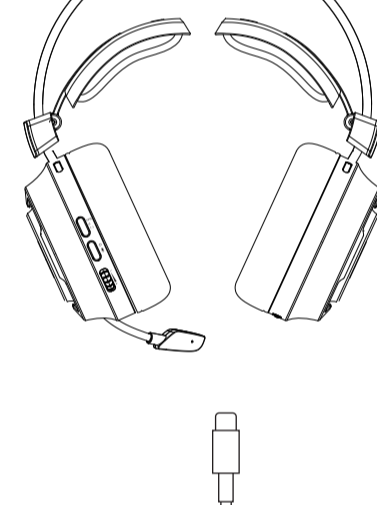

低电提示: 红灯10秒闪烁1次
正在充电: 红灯长亮
充电完成: 红灯熄灭
注: 充电状态不影响USB数据通讯连接


*为避免对耳机造成不可逆的损伤, 请勿使用非正品附赠的充电线与高功率充电器进行充电

支架安装

PART 5

USB黑色插头.....耳机数据通讯专用, 接入电脑任意USB3.0接口即可

USB蓝色插头.....电脑电源控制专用, 接入主板电源拓展USB接口

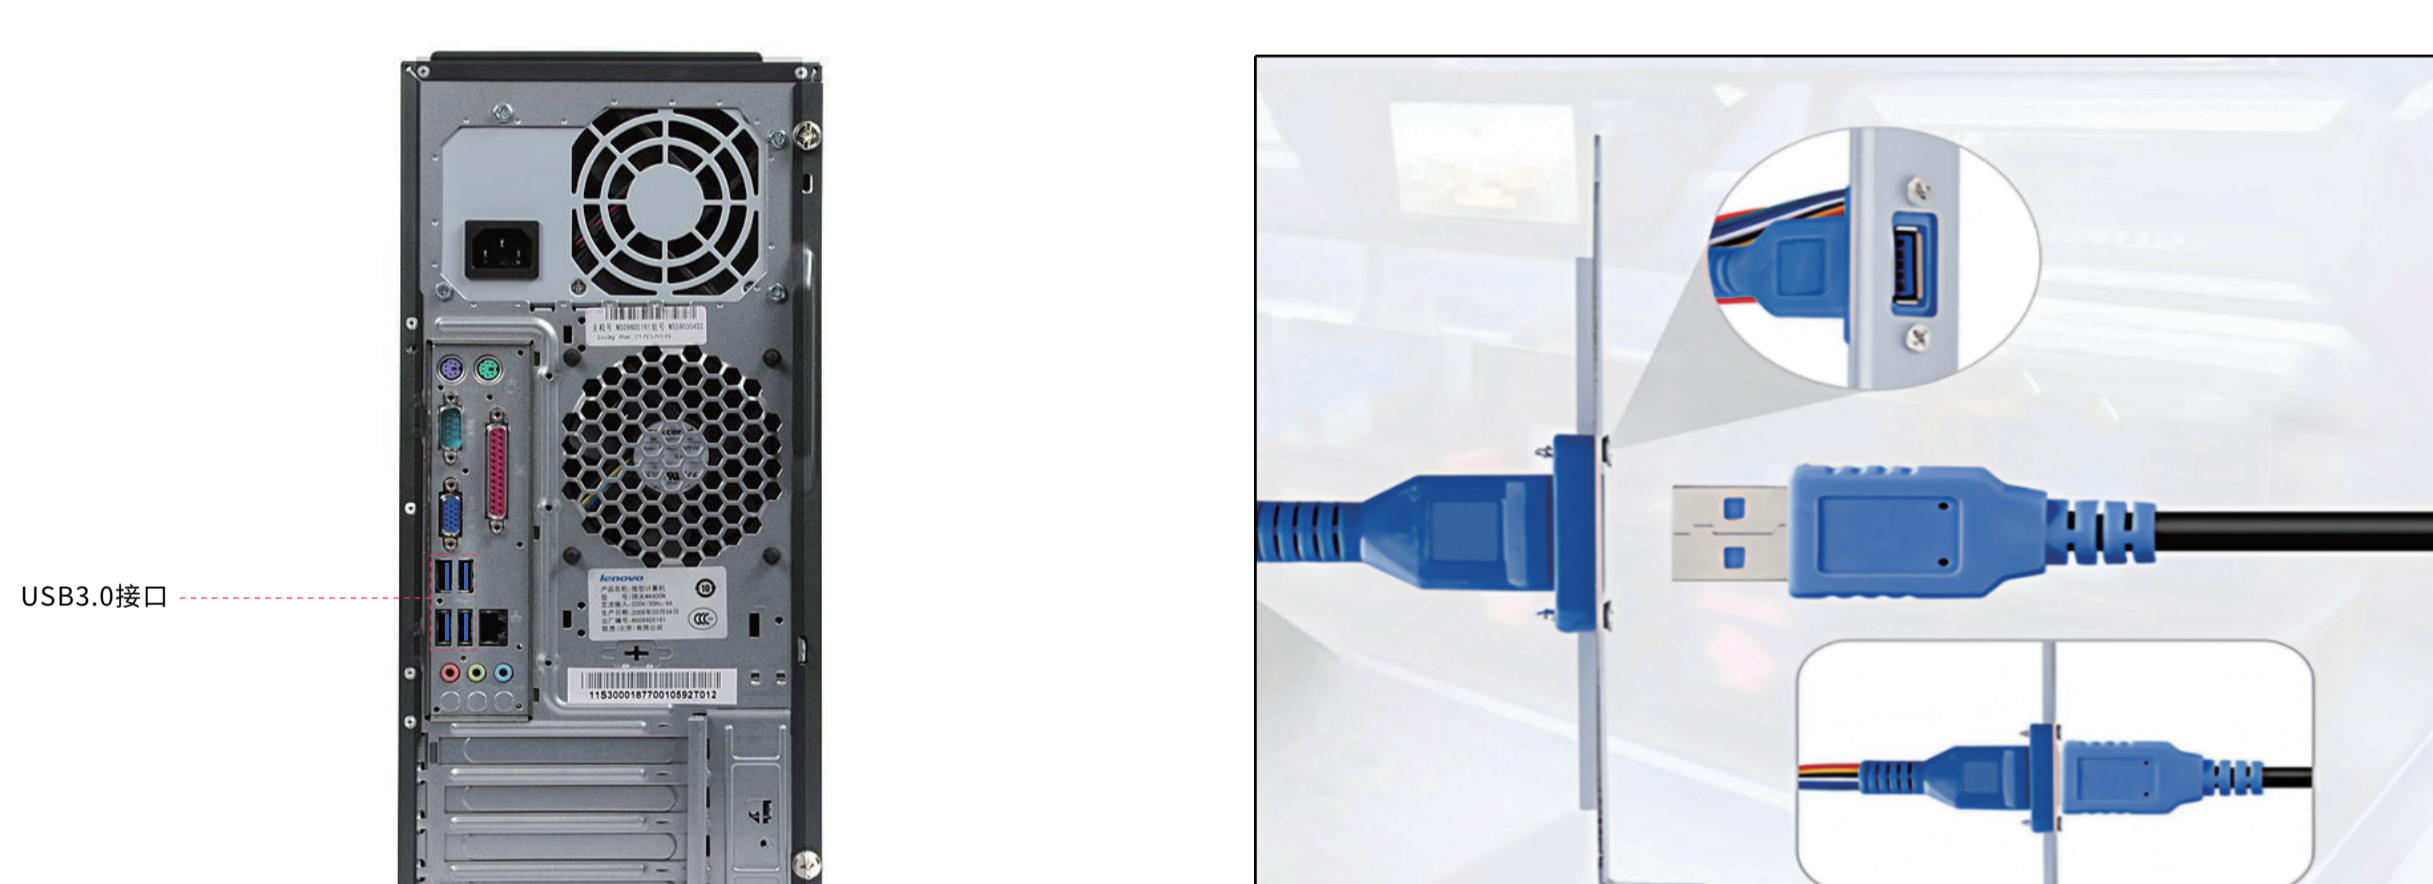




电源控制插挡板线组安装

PART 6

将转接线对应电脑主板插针位置插入

·常规九针主板

主板上会印有接口名称, 通常是JFP1或F_PANEL。不同主板可能名称稍有差异, 但肯定是在Front Panel的缩写。定义表就在附近, 但有些主板会印刷在较远的地方。

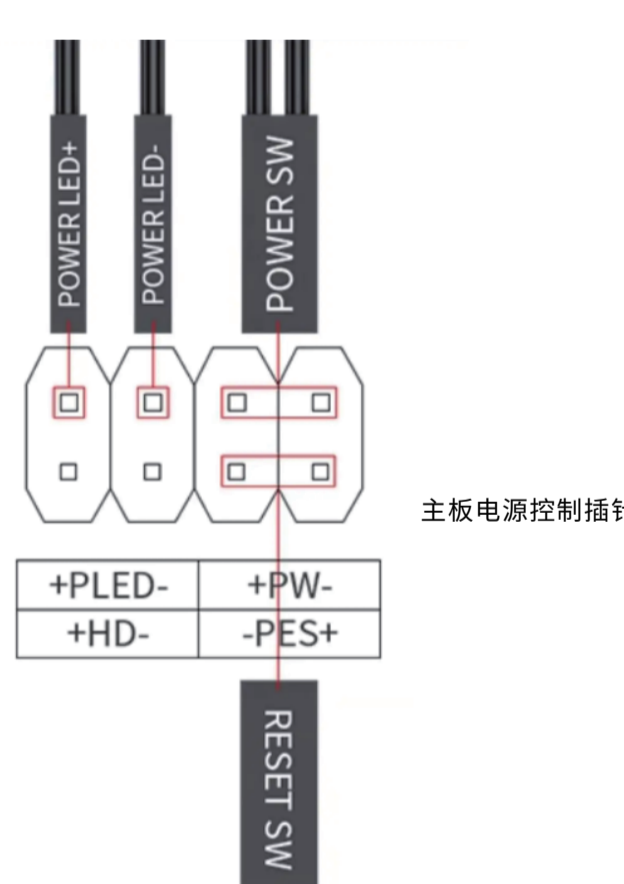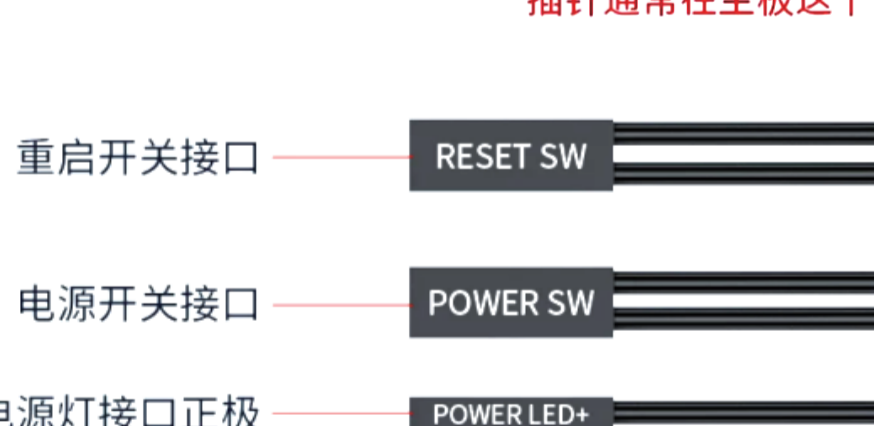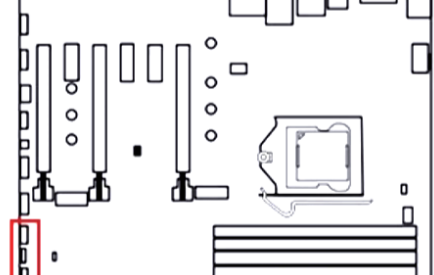


座位号设置

PART 7

软件下载途径:

1. 高达下载链接: <https://www.somic.cn/support.html>, 在搜索框输入“SOMIC A4电竞基站”即可查找
2. 登录硕美科官方网站WWW.SOMIC.CN, 进入售后服务—驱动下载栏目, 在搜索框输入“SOMIC A4电竞基站”即可查找对应软件对应软件

1. 打开座位号设置软件
2. 在WRITE SEAT输入框, 输入所需显示的“3位数”座位号 (支持中英文显示)
3. 点击右下角“WRITESEAT”完成修改保存

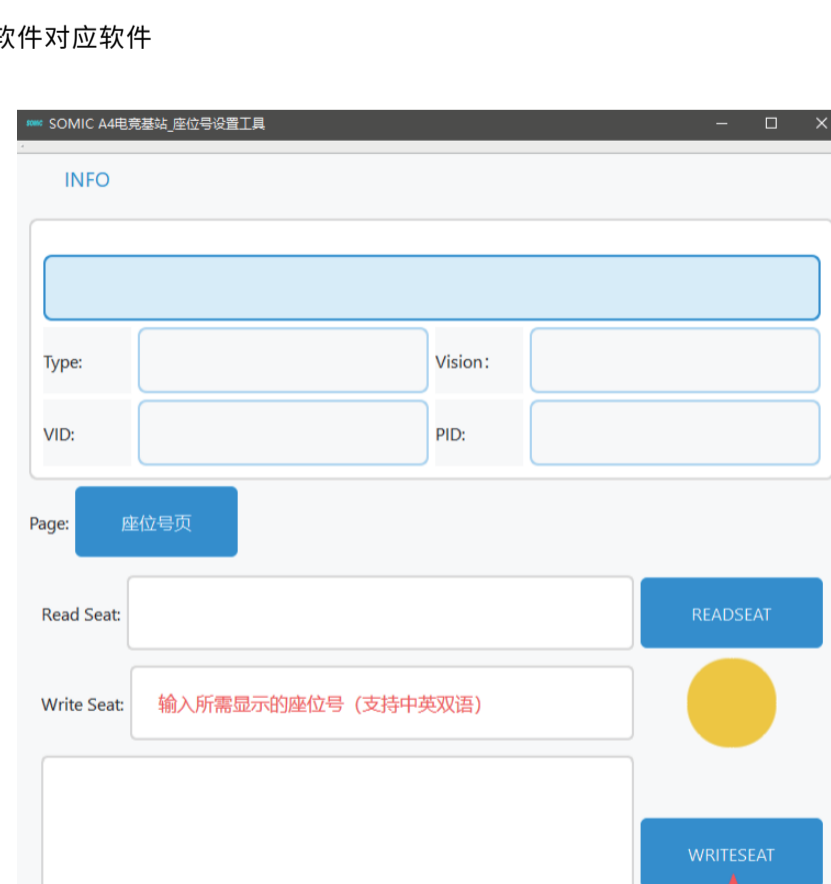

温馨提示

PART 8

1. 驱动获取: 需驱动的产品, 请前往SOMIC硕美科官网下载中心, 获取对应型号的驱动程序及使用文档。部分产品支持免驱, 即插即用。
 2. 系统兼容: 目前兼容WIN10、WIN11 (32位/64位) 及苹果IMAC系统, 其他操作系统或设备的兼容性可咨询售后。
 3. 环境要求: 建议在室内使用, 环境温度范围为-10°C-40°C。需避免阳光直射、潮湿与强磁场等影响, 以防造成进水或设备损坏。
- 安全与维护:
- 若部件受损 (如线材破损、耳套破损), 建议停止使用并联系售后服务进行维修更换。
请勿长时间佩戴, 单次佩戴时间建议不超过3小时。为避免相关安全隐患, 睡眠、步行、驾驶等场景请勿佩戴。
产品与部分品牌声卡可能存在软件不匹配, 建议单独使用本产品。
请勿使用非原装充电配件, 谨防设备受损短路。

5. 驱动支持: 官网将不定期更新驱动版本, 建议关注下载。如遇驱动兼容或其他使用问题, 请及时联系售后技术服务部。