



SOMiC G11 A4


硕美科 网咖级电竞集成基站

设备名称: SOMiC A4
发射功率: CLASS2
无线连接范围: ≈10m
无线频率范围: 2402MHz-2480MHz

温馨提示: 本说明书中的图片均为示意图, 仅供参考, 请以实物为准。


耳机概述

PART 1

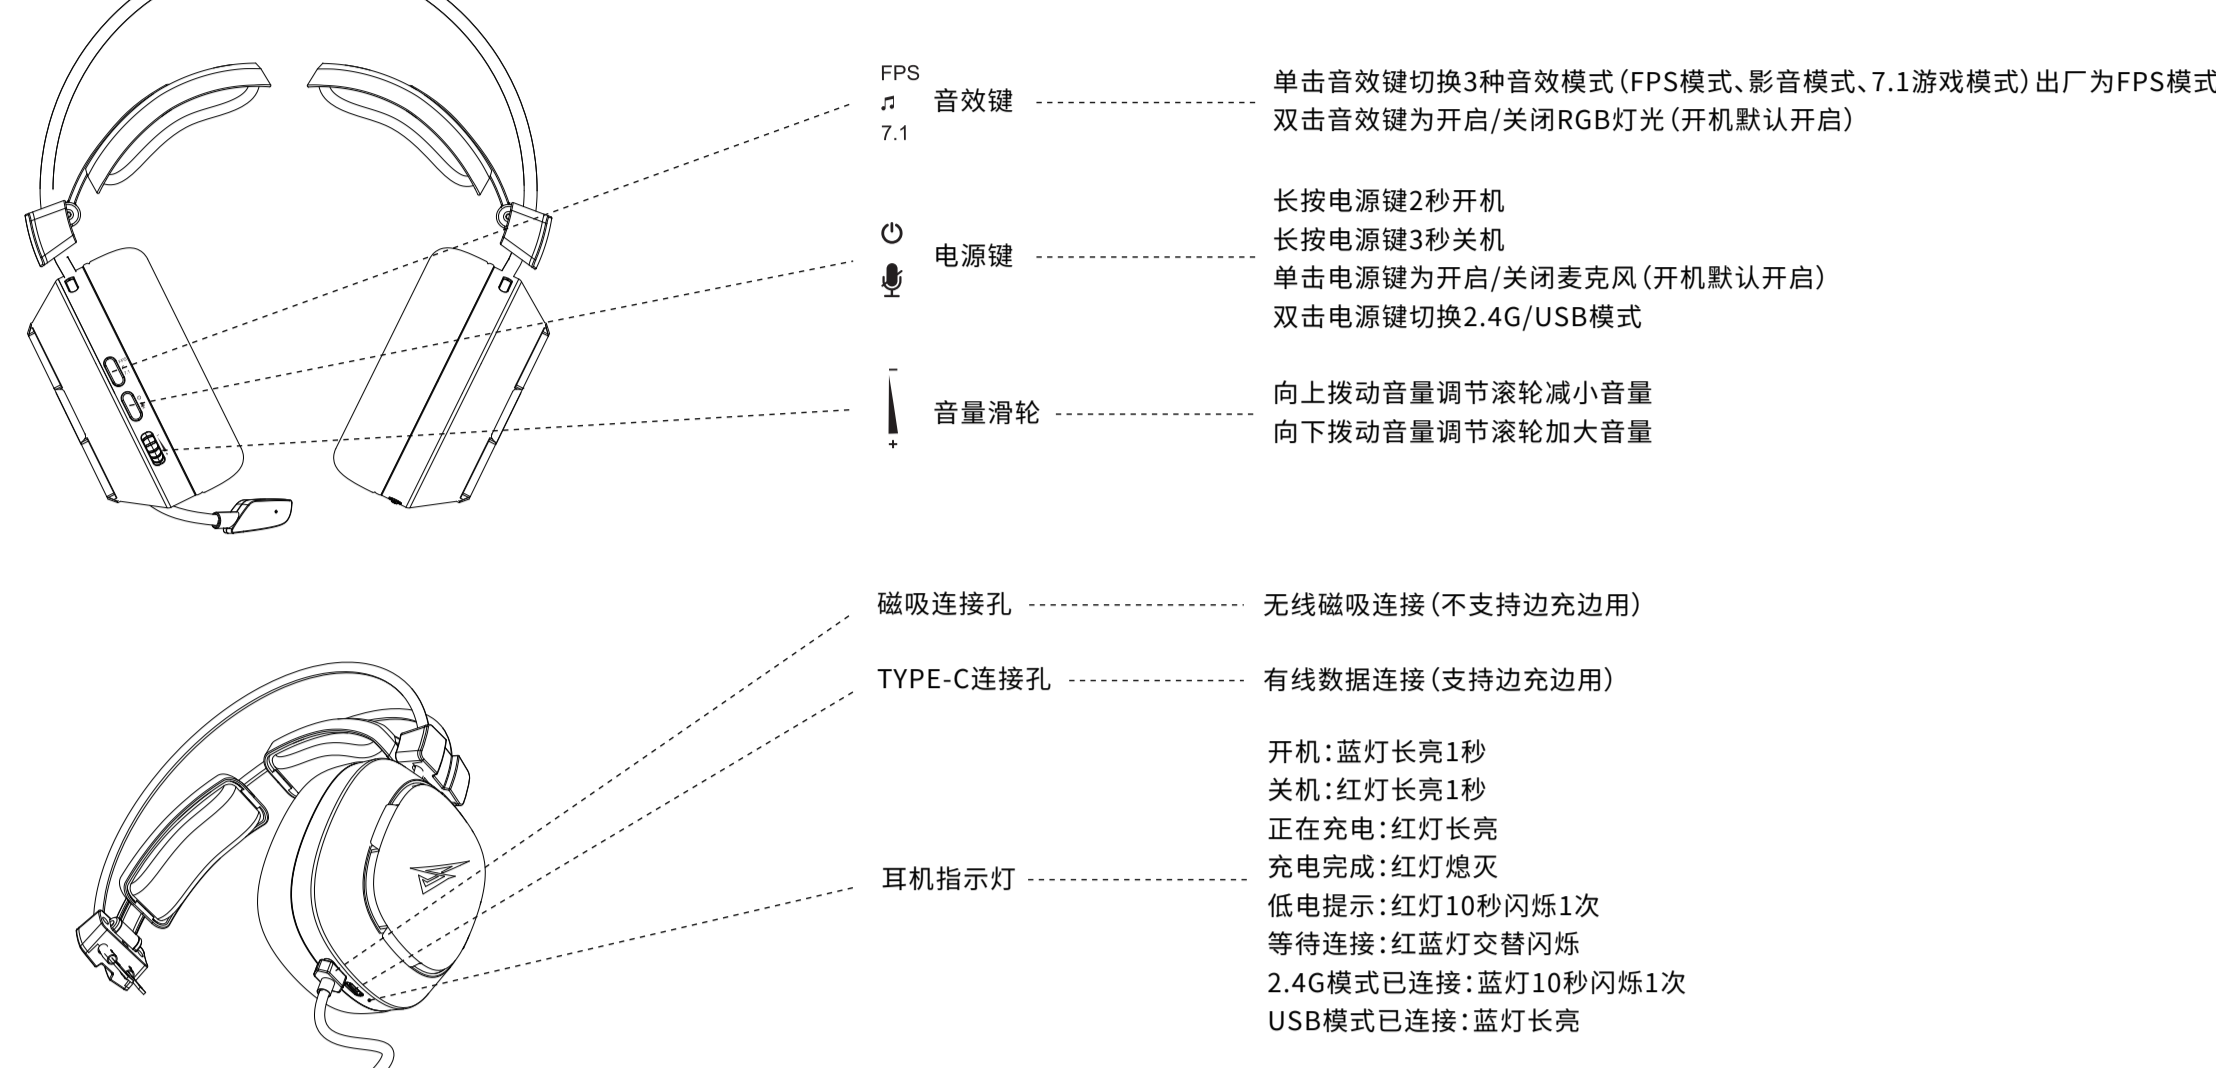


支架概述

PART 2

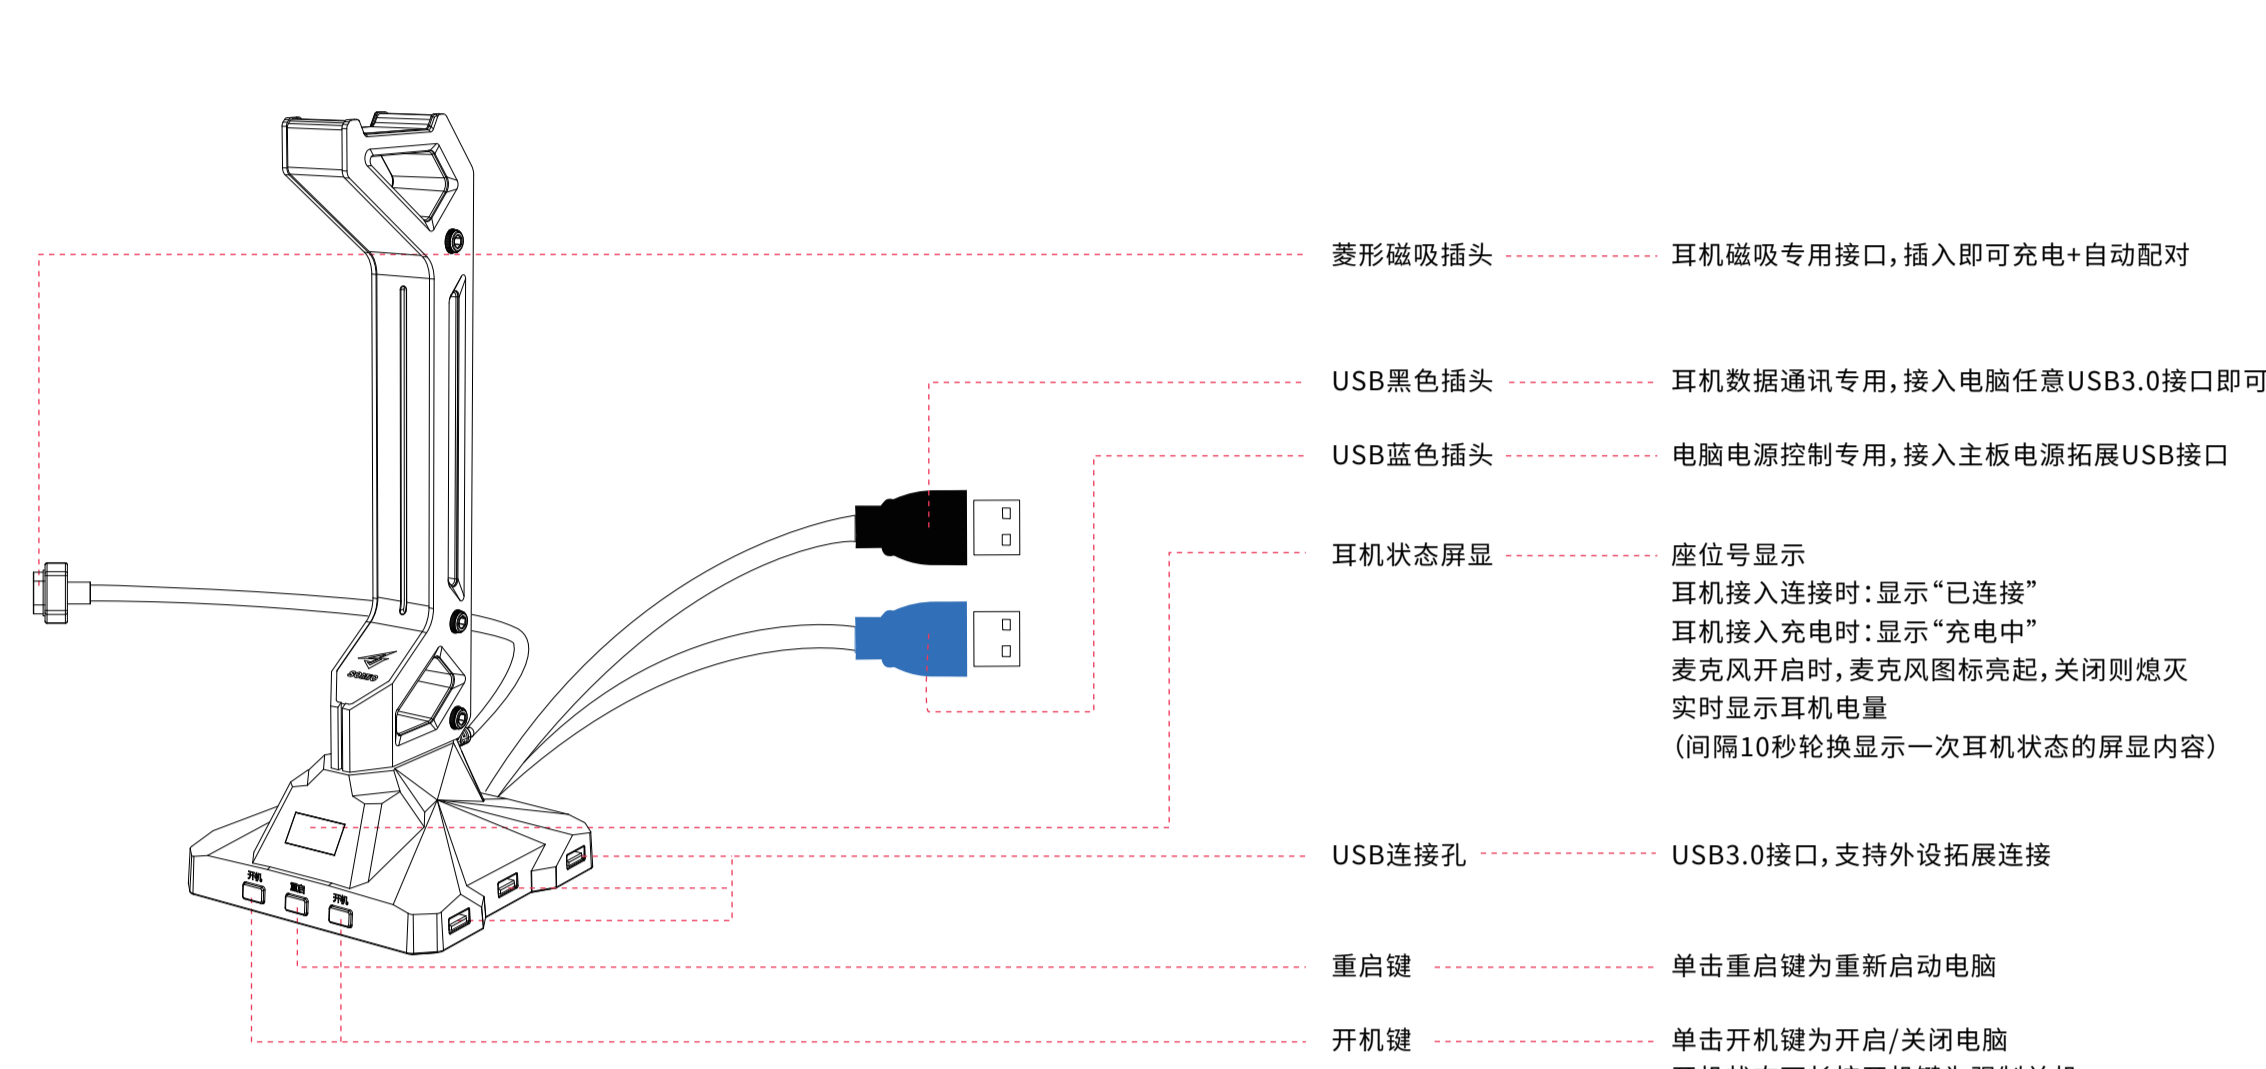

2.4G连接

PART 3

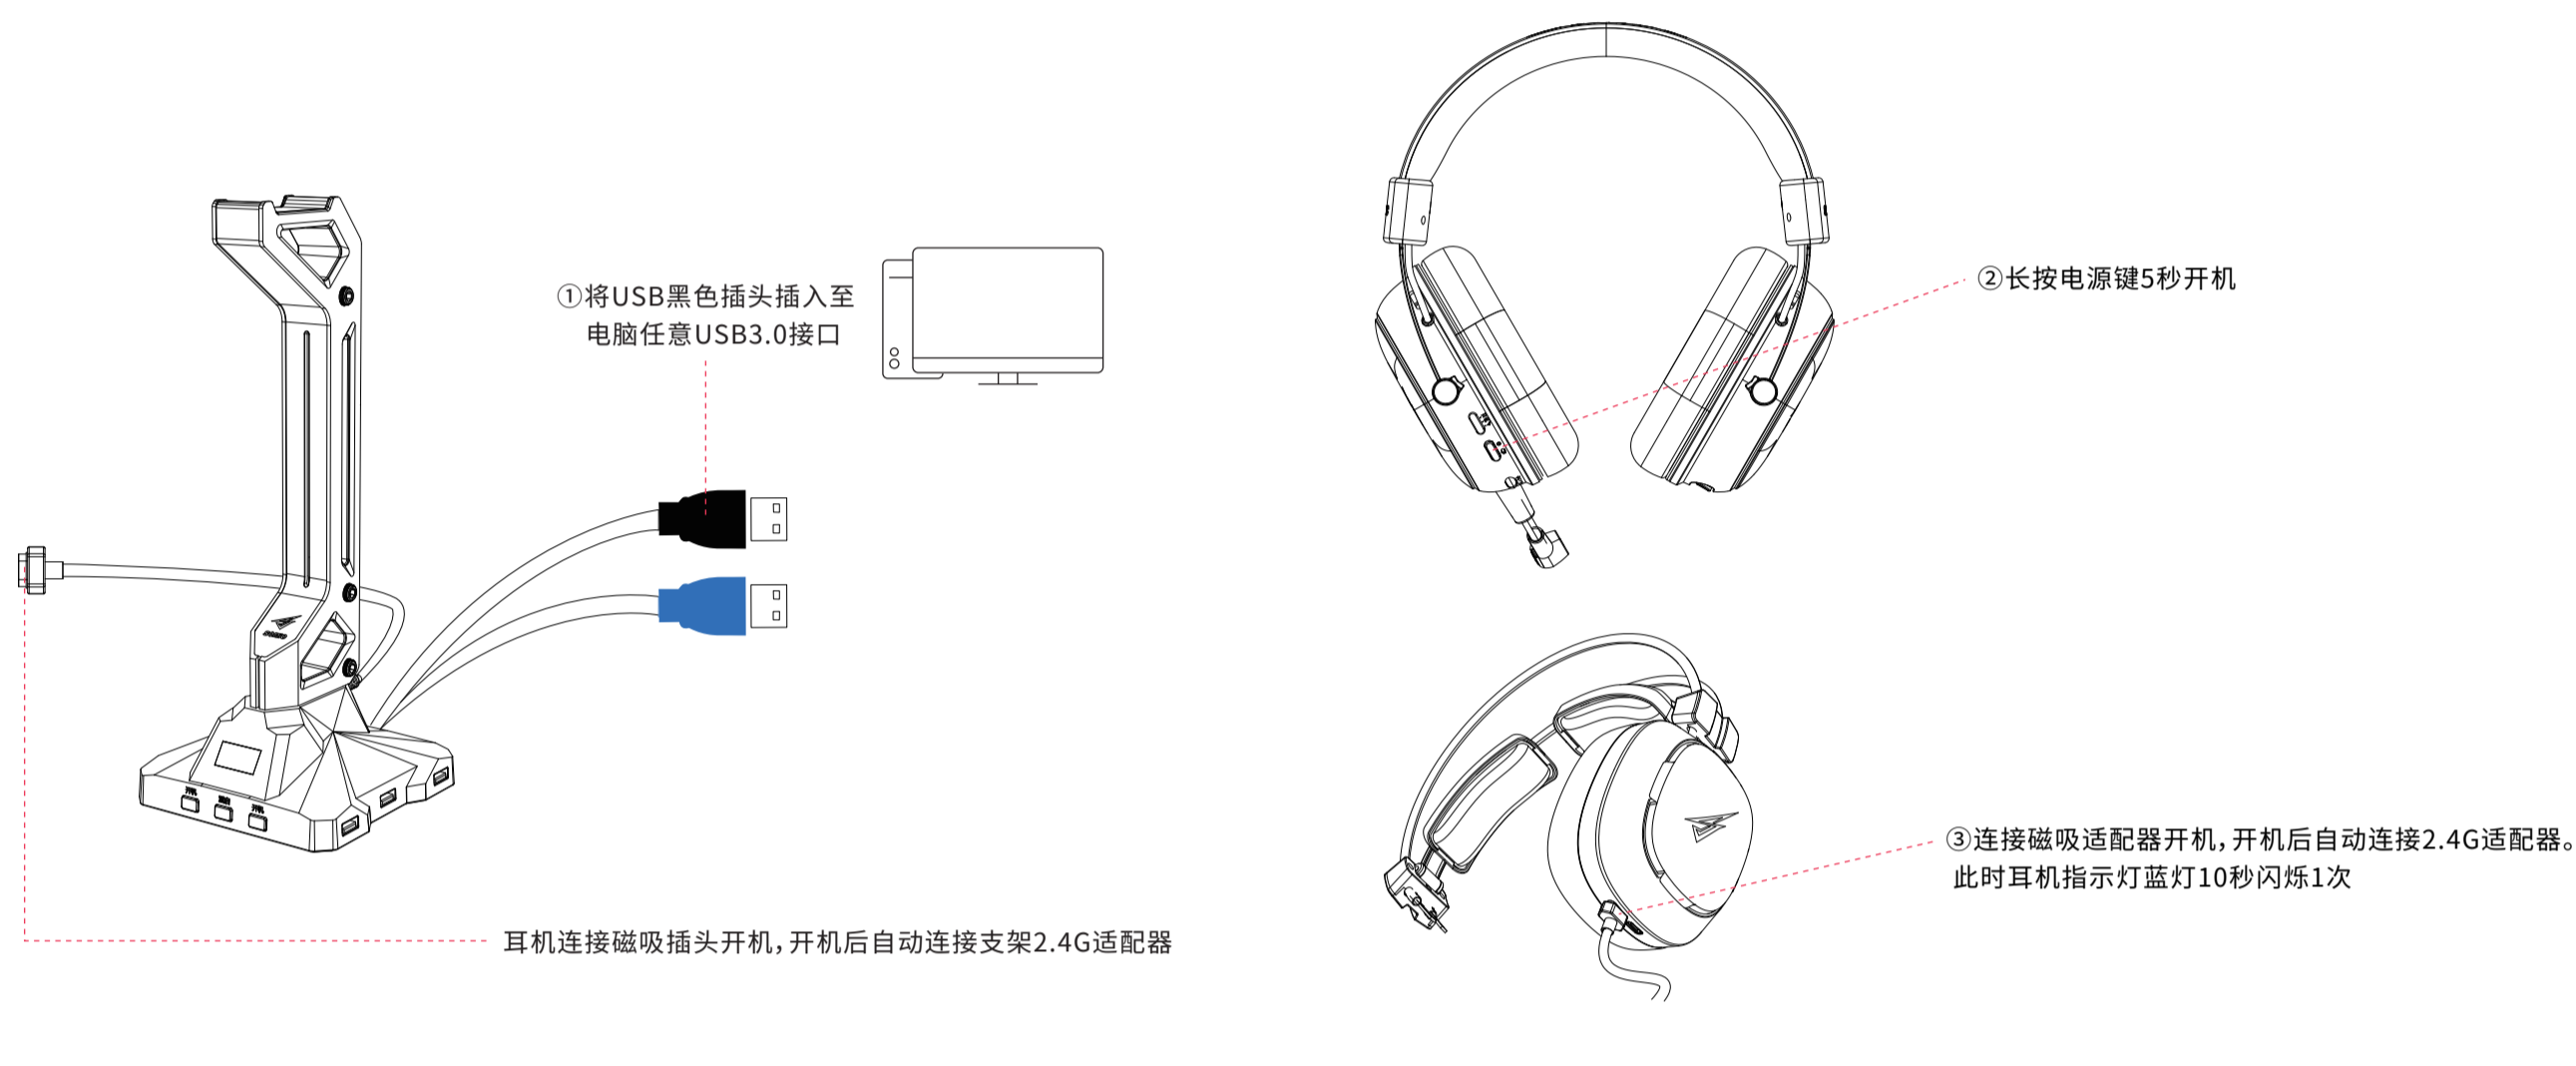


*配对绑定: USB黑色插头插入主机端后, 将磁吸插头吸附在耳机磁吸连接孔, 耳机自动与支架进行数据通讯连接。如需更换新耳机或支架, 则使用此方法重新连接配对即可。

PART 4

USB模式


充电状态

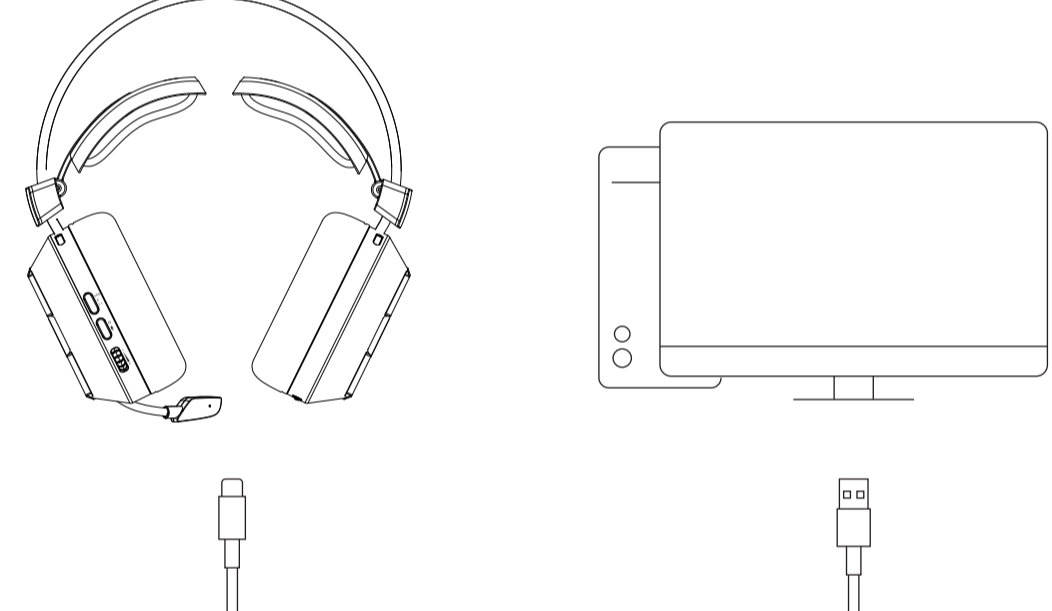

*为避免对耳机造成不可逆的损伤, 请勿使用非正品附赠的充电线与高功率充电器进行充电


支架安装

PART 5

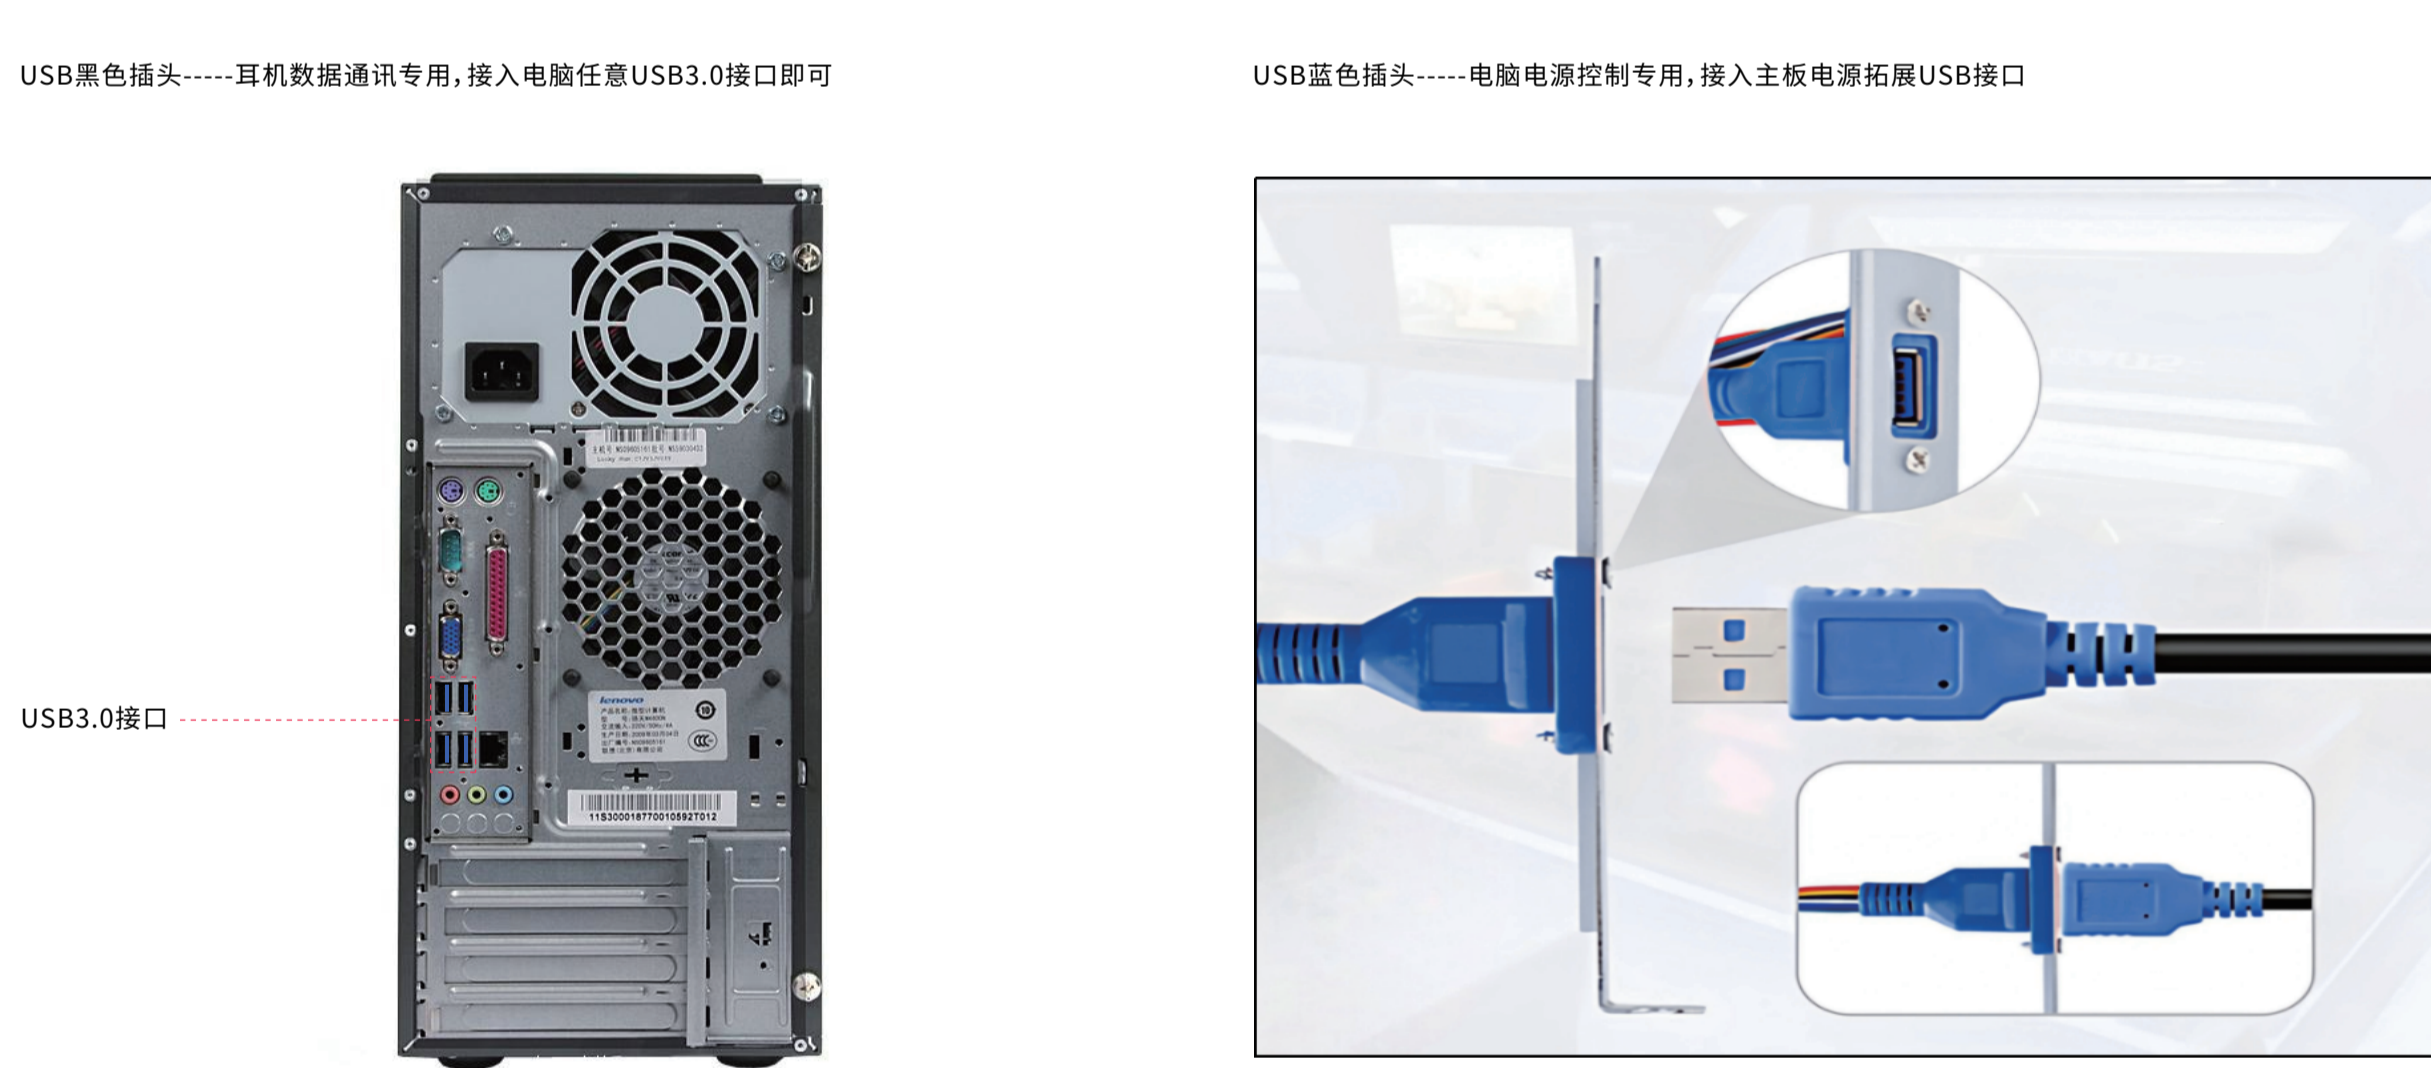

电源控制插挡板线组安装

PART 6

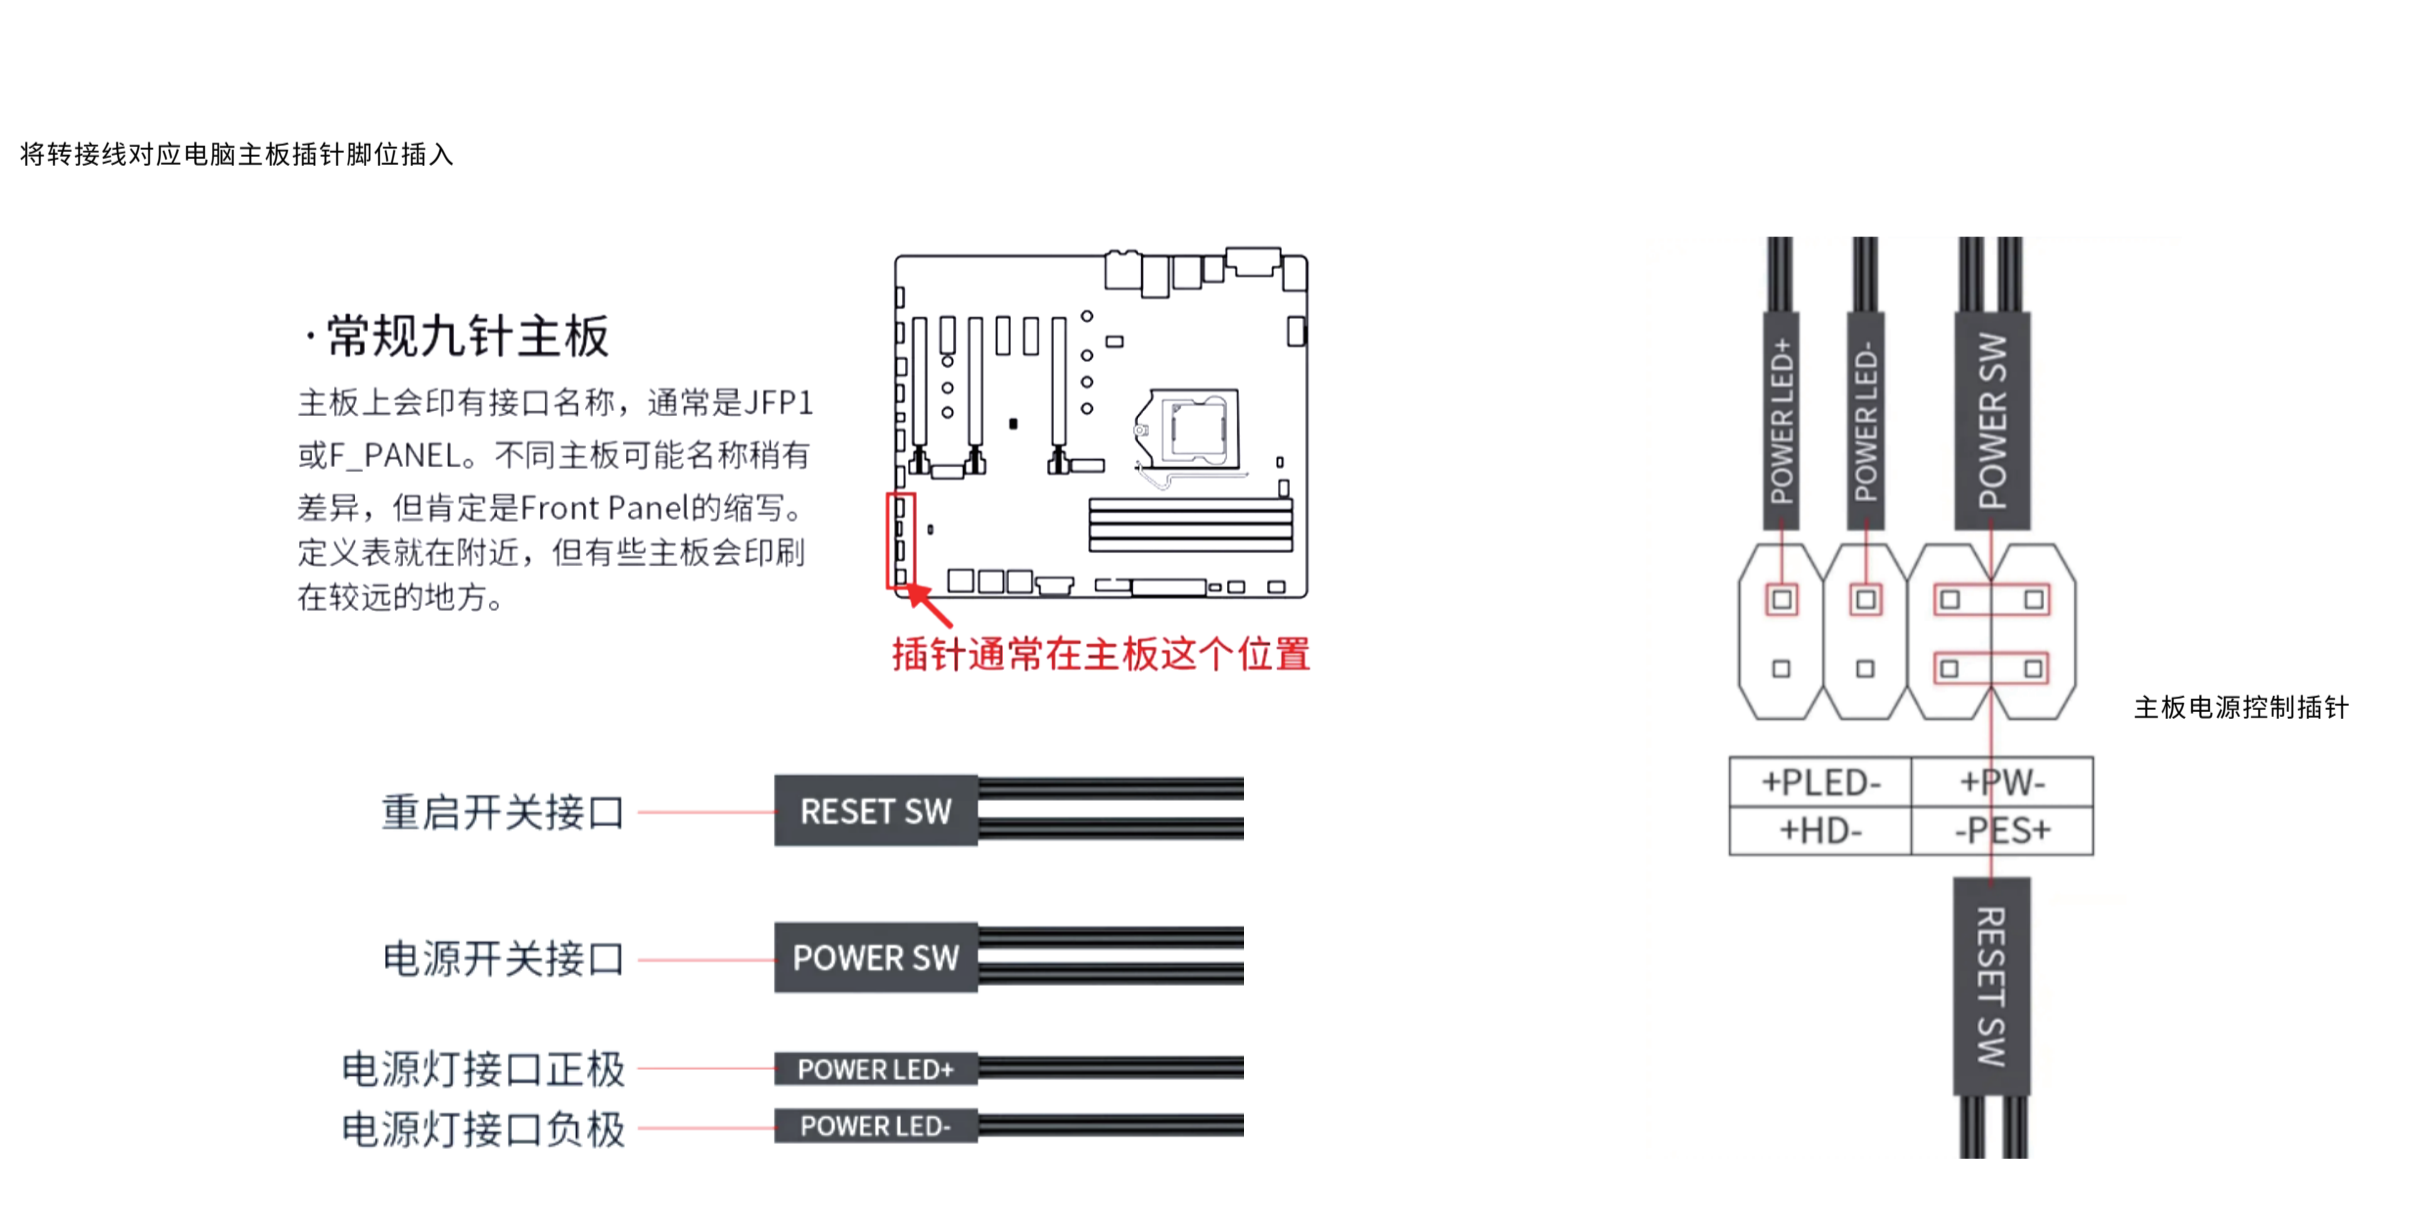

座位号设置

PART 7

软件下载途径:

- 高达下载链接: <https://www.somic.cn/support.html>, 在搜索框输入「SOMIC A4电竞基站」即可查找
- 登录硕美科官方网站WWW.SOMIC.CN, 进入售后服务—驱动下载栏目, 在搜索框输入「SOMIC A4电竞基站」即可查找对应软件对应软件

- 打开座位号设置软件
- 在WRITE SEAT输入框, 输入所需显示的“3位数”座位号(支持中英文显示)
- 点击右下角“WRITESEAT”完成修改保存



温馨提示

PART 8

- 驱动获取: 需驱动的产品, 请前往SOMIC硕美科官网下载中心, 获取对应型号的驱动程序及使用文档。部分产品支持免驱, 即插即用。
- 系统兼容: 目前兼容WIN10、WIN11(32位/64位)及苹果IMAC系统, 其他操作系统或设备的兼容性可咨询售后。
- 环境要求: 建议在室内使用, 环境温度范围为-10°C-40°C。需避免阳光直射、潮湿与强磁场等影响, 以防造成进水或设备损坏。
- 安全与维护: 若部件受损(如线材破损、耳罩破损), 建议停止使用并联系售后服务进行维修更换。请勿长时间佩戴, 单次佩戴时间建议不超过3小时。为避免相关安全隐患, 睡眠、步行、驾驶等场景请勿佩戴。产品与部分品牌声卡可能存在软件不适配, 建议单独使用本产品。请勿使用非原装充电配件, 谨防设备受损短路。
- 驱动支持: 官网将不定期更新驱动版本, 建议关注下载。如遇驱动兼容或其他使用问题, 请及时联系售后技术服务部。